


ドアホン親機から子機を呼び出す

●子機からドアホン親機を呼び出すこともできます。(📭 「子機編」29ページ)



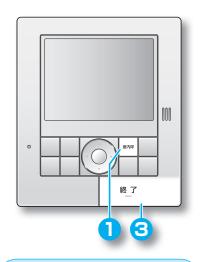

ドアホン親機

対 を押し、 。 呼びかける



相手が出たら、話す

「プー」音や呼びかけが聞こえ たら、充電台から子機を取る、 または

運話を押し、話す



を押す 終了 終わったら、

Panasonic[®]

がんたん 簡単ガイド


この「簡単ガイド」では、基本的な 使いかたを説明しています。

ワイヤレスモニター付 テレビドアホン

ボイエル エスダブリューエヌ ケイエル **VL-SWN350KL**

電源コード式

使ってみましょう

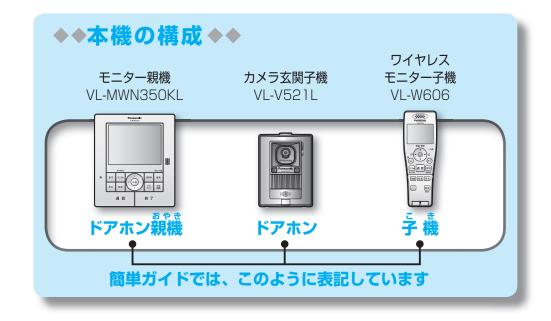

■「安全上のご注意」や操作の詳細など、お使いになる機器の取扱説明書 (「ドアホン親機編」「子機編」)とあわせてよくお読みください。



ドアホンからの呼び出しに応答する

◆◆ドアホン親機の場合◆◆





「ピーンポーン」と鳴ったら、

を押して相手と話す

終わったら、

を押す







「ピーンポーン」と鳴ったら、

通話
を押して相手と話す

®わったら、

を押す

映像表示について

●子機の映像は静止画で、約3秒ごとに更新し ながら表示されます。(動画ではありません)



外(ドアホン側)の様子を見る

こちらの声は外には聞こえないので、外の様子が 気になるときに便利です。

ドアホン親機の場合◆◆



モニター を押す

●外の映像が映り、周囲の音が聞こえる

終わったら、

終了

を押す

こき ばあい 子機の場合





モニター を押す

●外の映像が映り、周囲の音が聞こえる

*終わったら、終了 を押す



映像表示について

●子機の映像は静止画で、約3秒ごとに更新し ながら表示されます。(動画ではありません)

